


АЛЮМИНИЕВЫЙ ПАНТОГРАФ (СТОЙКА) ДЛЯ СТРИМИНГОВЫХ МИКРОФОНОВ


Руководство по эксплуатации



ОБСЛУЖИВАНИЕ
отсканируйте QR-код






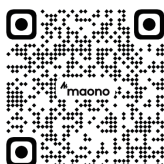


**ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА**
отсканируйте QR-код

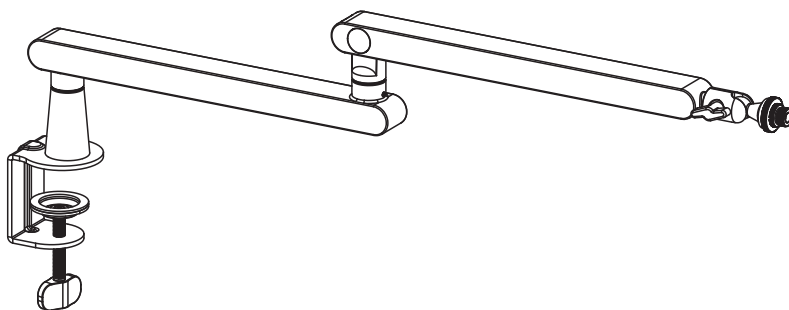

BA92




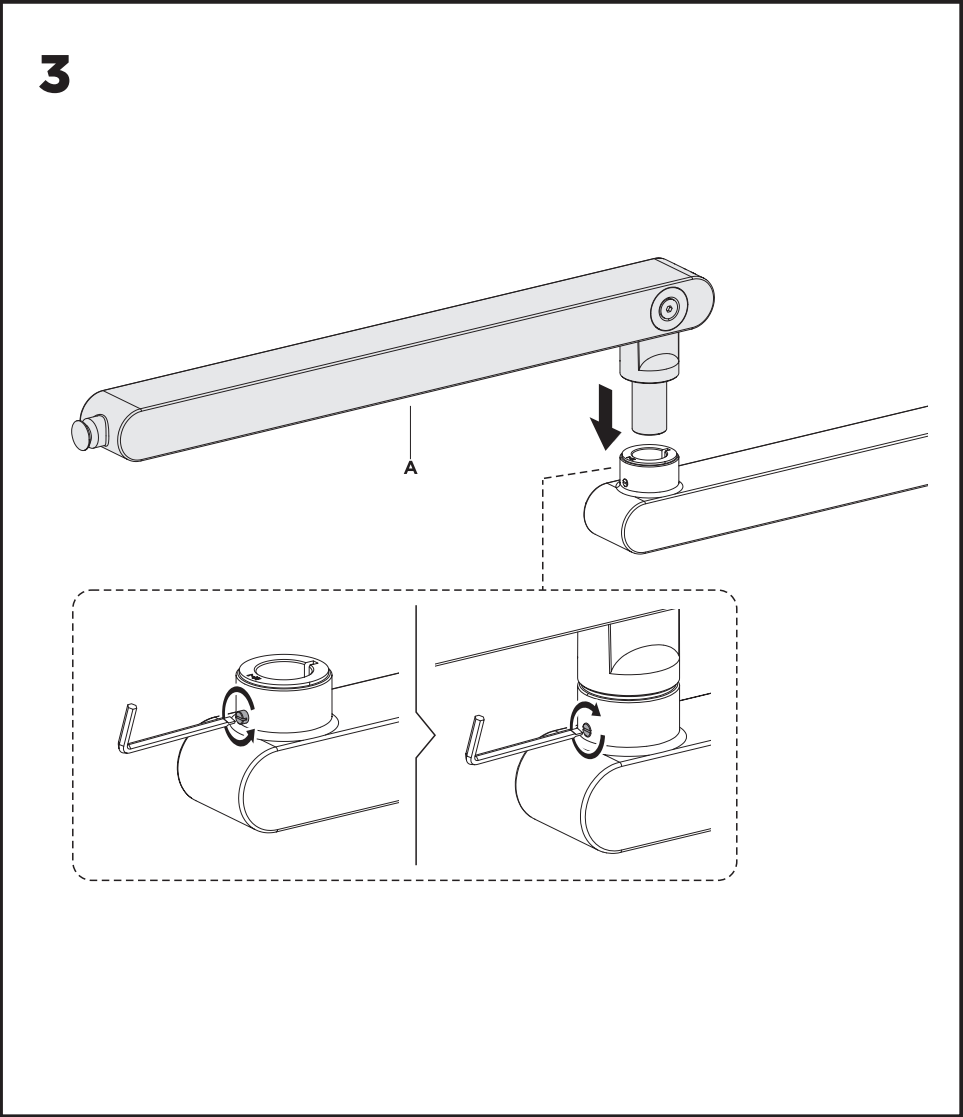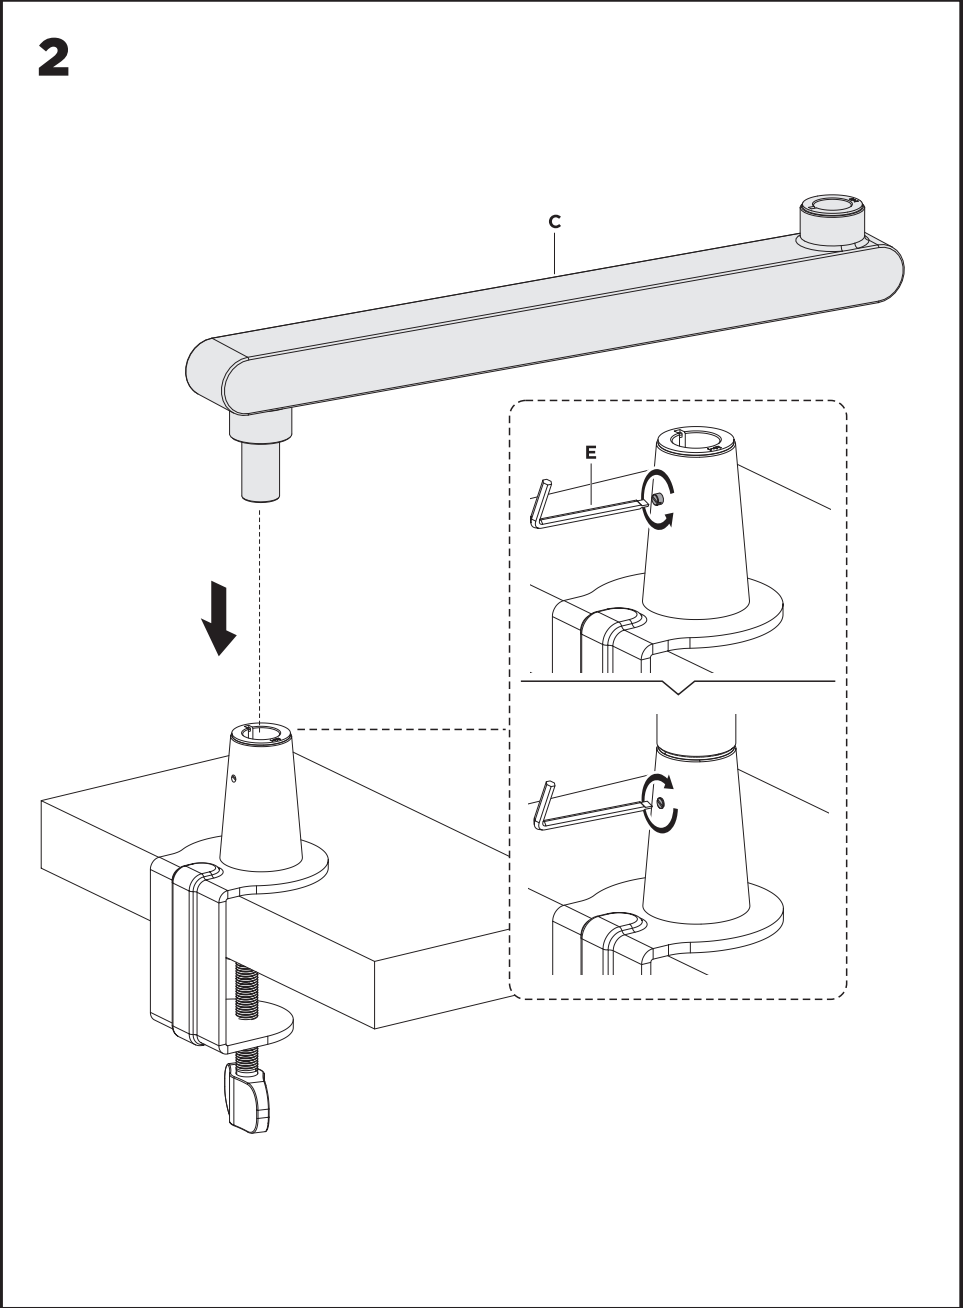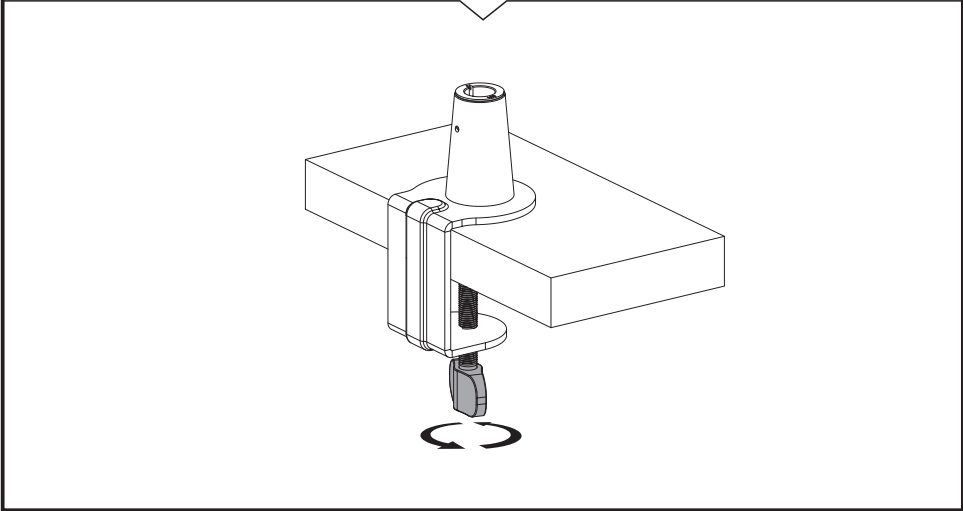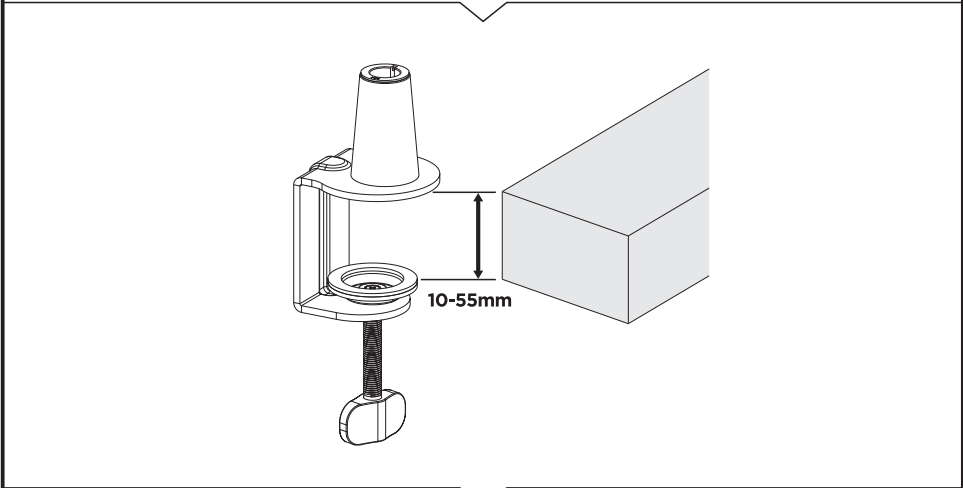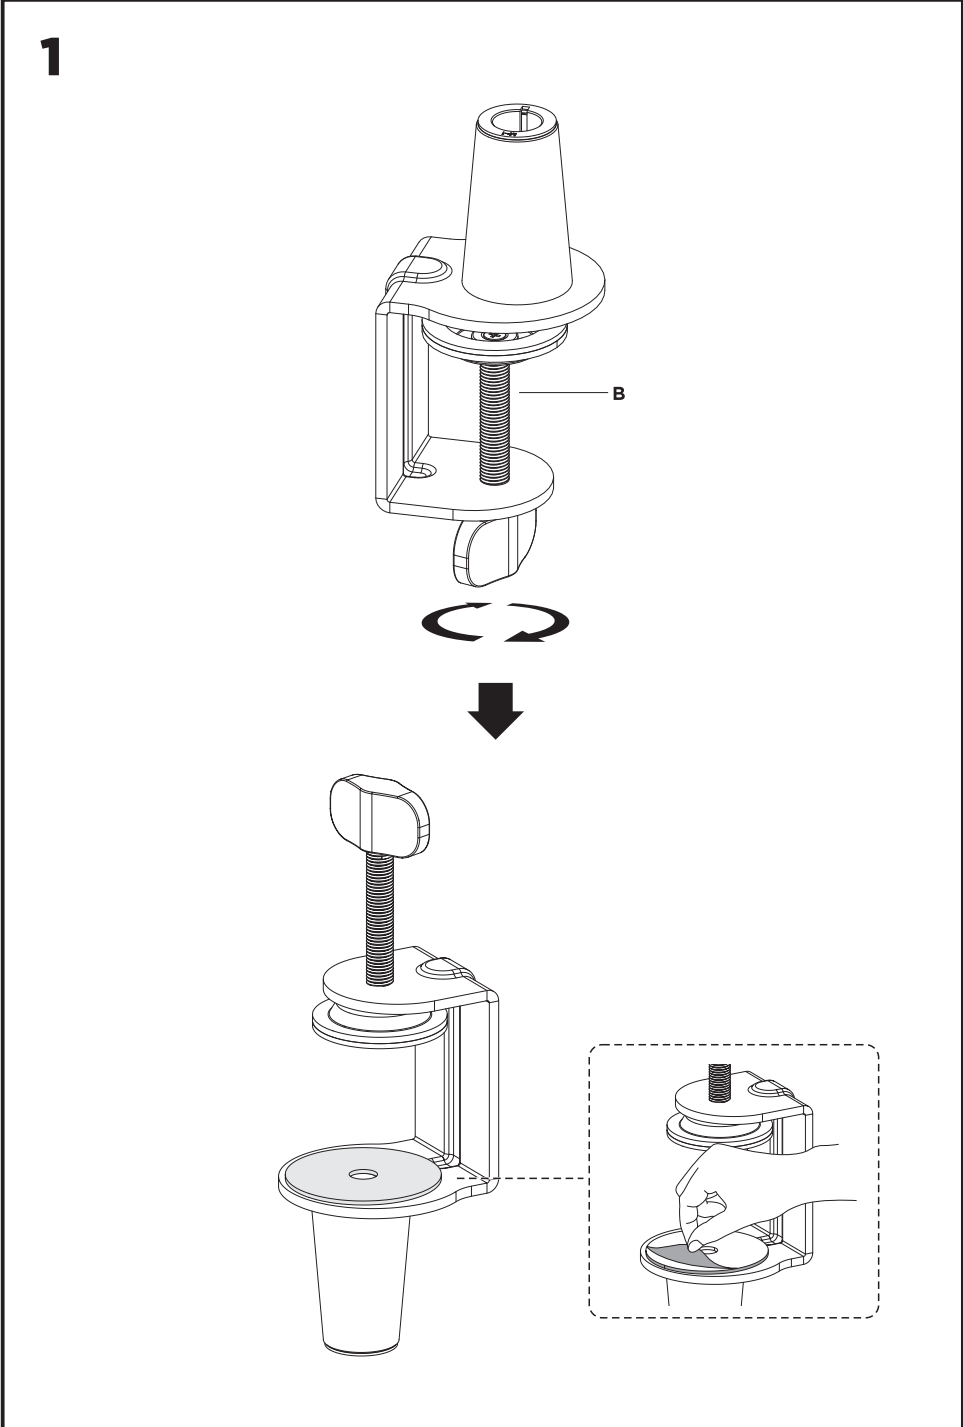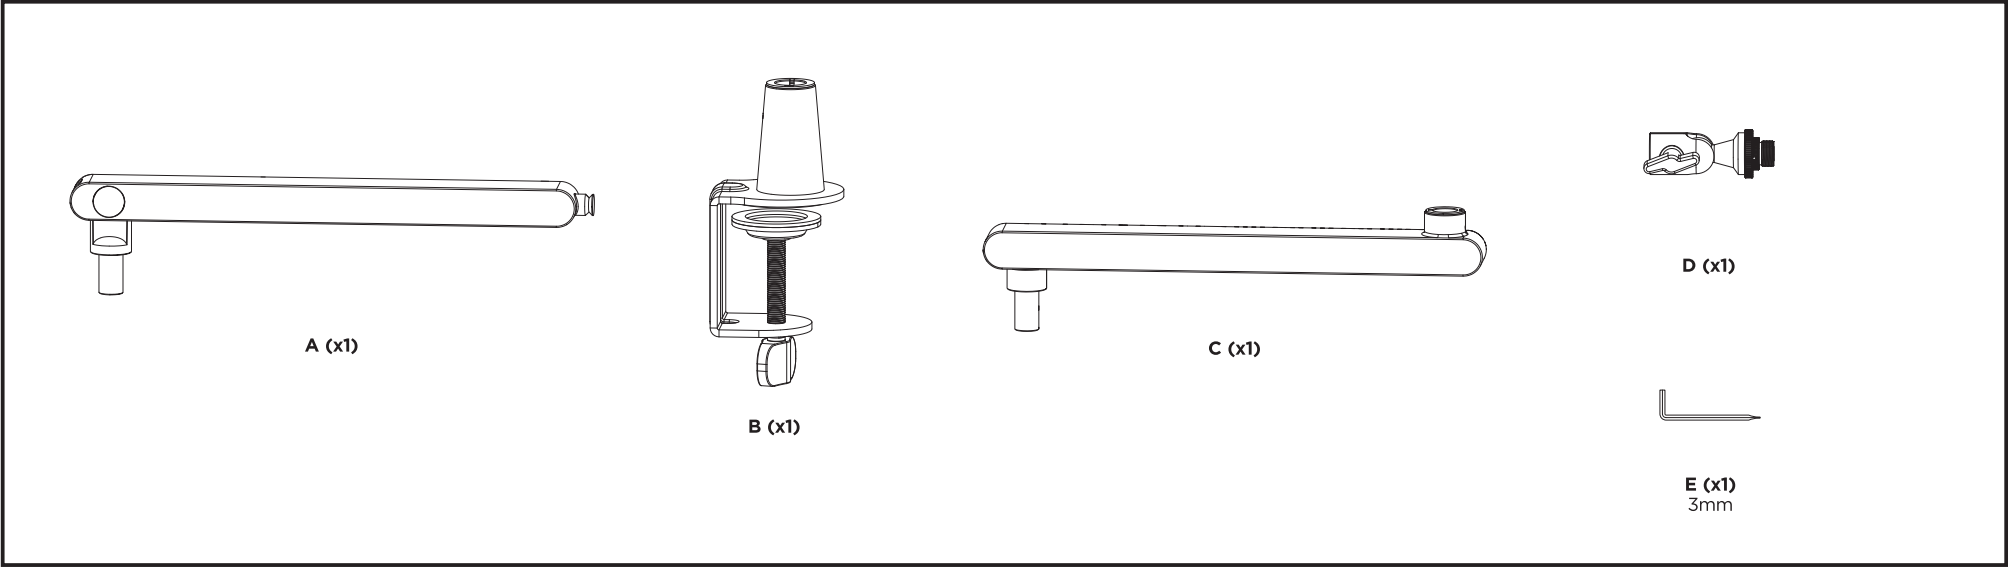

2

D1

6

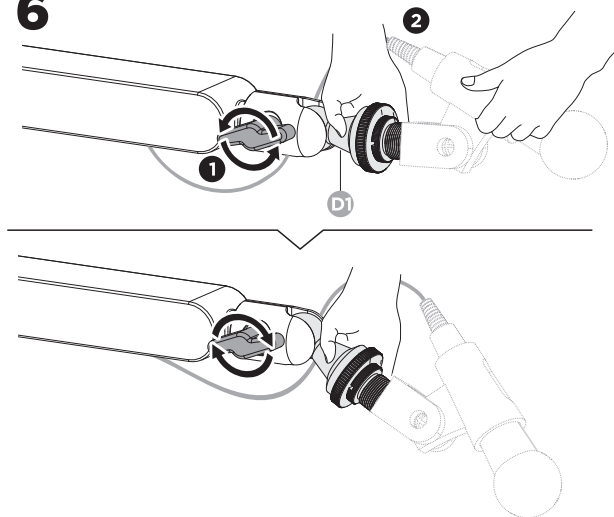

Удерживая головной шарнир (D1), ослабьте фиксирующую ручку; настройте нужное положение микрофона, после чего затяните ручку обратно.

7

